


ELEKTRICKÝ PARALYZÉR SECURAPTOR TEON

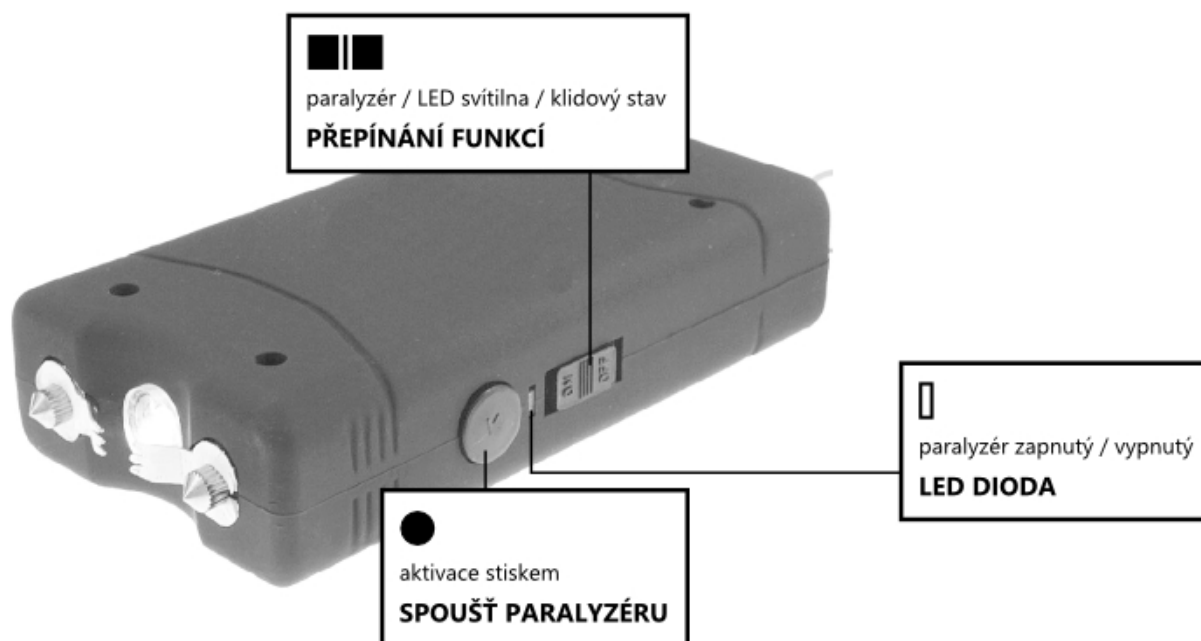

OVLÁDACÍ PRVKY

PŘEPÍNÁNÍ FUNKCÍ – Podlouhlý přepínač na boku přístroje slouží k přepínání jednotlivých funkcí. Krajní poloha (směrem k zadní části) je určena pro klidový stav, všechny funkce jsou deaktivovány. Střední poloha zapíná svítilnu. Druhá krajní poloha (směrem k přední části) umožňuje aktivaci paralyzéro spouští umístěnou vedle přepínače (viz SPOUŠŤ PARALYZÉRU).

SPOUŠŤ PARALYZÉRU – Kulaté tlačítko na boku přístroje slouží k aktivaci paralyzéro. Po dobu jeho stisknutí dochází k silnému elektrickému výboji prostřednictvím dvou elektrod v přední části.

LED DIODA – Červená kontrolka umístěná mezi přepínačem funkcí a spouští indikuje stav aktivace paralyzéro. Je-li aktivována paralyzující funkce (tzn. přístroj je připraven vydávat elektrický výboj po stisknutí spouště), svítí dioda červeným světlem. Je-li paralyzující funkce deaktivována, dioda nesvítí.

OBSLUHA PŘÍSTROJE

Před prvním použitím zařízení nabijte. Zasuňte nabíjecí kabel do otvoru v zadní části a připojte vidlici do zásuvky (nikdy ne naopak). Pokud je nabíjecí kabel krátký, použijte podložku nebo prodlužovací síťovou šňůru, aby přístroj nevisel na kabelu. Po připojení do sítě se rozsvítí červená LED dioda, která signalizuje správný průběh nabíjení. Nabíjejte po dobu cca 10 hodin. Nepřebíjejte baterii. Průběžný stav baterie není indikován. Doporučujeme proto sledovat výkon svítilny, případně provádět občas krátké zkušební výboje do vzduchu a podle potřeby přístroj dobíjet.

Pro výběr jednotlivých funkcí použijte boční přepínač. Zadní krajní poloha deaktivuje všechny funkce. Posunutím přepínače do střední polohy se zapíná svítilna (její vypnutí se provádí opět posunem do zadní polohy). Přední krajní poloha „odjišťuje spoušť paralyzéro.

Je-li přepínač funkcí v přední krajní poloze a svítí boční červená LED dioda, lze aktivovat paralyzér stisknutím malého kulatého spínače na boku přístroje (spouště). Po celou dobu stisku dochází k silnému elektrickému výboji ze dvou elektrod nacházejících se v přední části zařízení. Elektrický výboj je doprovázen výrazným zábleskem a pronikavým praskavým zvukem. **POZOR:** Výboj naprázdno (např. pro ověření stavu baterie) musí

být vždy co nejkratší – ne delší než 1 s. Dlouhé souvislé výboje do vzduchu mohou způsobit poškození přístroje.

Při skladování nebo přenášení ponechávejte přepínač stále v zadní poloze OFF (klidový stav, červená LED dioda na boku nesvítí). Do přední polohy ON (červená LED dioda svítí) přepněte vždy pouze tehdy, pokud máte právě v úmyslu použít paralyzující funkci přístroje. Toto zabezpečení chrání proti nechtěnému spuštění paralyzérů (v kapse, v kabelce apod.) a zasažení uživatele.

UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ

Chraňte zařízení kontaktu s vodou a nepoužívejte ve vlhkém prostředí. Pokud dojde k vniknutí kapaliny nebo cizího objektu, odložte přístroj a poraďte se s prodejcem nebo servisním střediskem.

Neotevírejte zařízení, nezasahujte do něj a nedotýkejte se jeho vnitřních součástí. Paralyzér pracuje s velmi vysokým napětím, které může způsobit silný elektrický šok.

Nepoužívejte a neukládejte přístroj v blízkosti hořlavin. Nevystavujte jej vysokým teplotám.

Ukládejte přístroj mimo dosah dětí. Neumožněte jeho používání neproletým osobám.

Používejte paralyzér výhradně v souladu se zákonem a s principy nutné obrany a krajní nouze. Mějte vždy na paměti, že se jedná pouze o obranný prostředek, nikoliv o zbraň.

Výrobce, dovozce a prodejce nenesou žádnou odpovědnost za použití tohoto zařízení, vzniklé škody nebo jiné související události.

DOVOZCE

Paralyzer.eu Ltd., 6 Bexley Square, Salford, Manchester, M3 6BZ (UK)
info@paralyzer.eu

PRODEJCI

www.paralyzer.eu | www.paralyzer.sk | www.paralizator.com

